


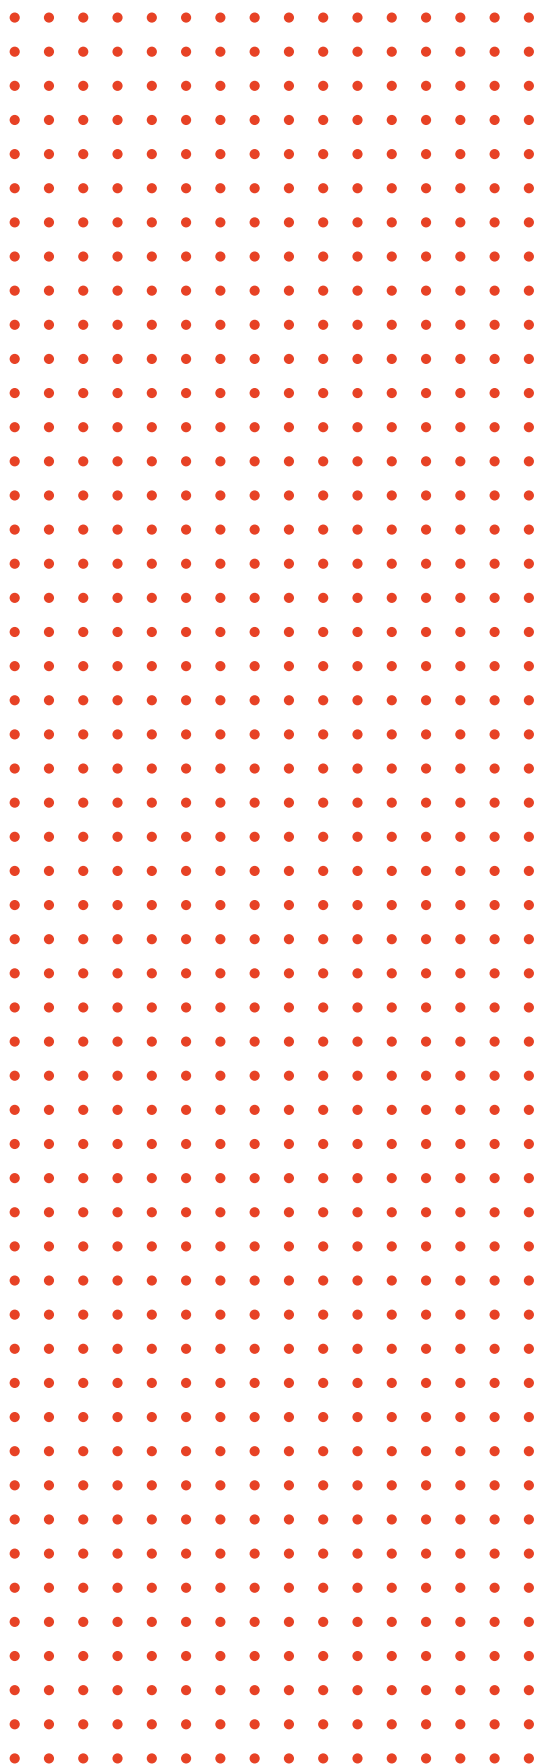

MANUAL DE INSTALACIÓN





Contenido

Advertencia _____ p. 3

Herramientas necesarias _____ p. 4

Piezas incluidas _____ p. 4

Instrucciones de montaje _____ p. 5

Reubicación del ukma _____ p. 8

ADVERTENCIA

La instalación del ukma debe realizarse por al menos dos personas.

Si el ukma vuelca, puede provocar daños severos o fatales. Para reducir este riesgo, se debe instalar utilizando los dispositivos de fijación a la pared proporcionados.


Verifique que los tornillos y taquetes incluidos sean adecuados para el tipo de pared donde se instalará el ukma. En caso de duda, consulte a un profesional. Lea y siga cuidadosamente cada paso de este manual.

Se recomienda transportar el ukma con un carro de carga y con la ayuda de otras personas.


Conserve los componentes del empaque en caso de que necesite transportar o devolver el ukma.

No utilice navajas ni objetos filosos para retirar los empaques. Mantenga la envoltura en contacto directo con el ukma hasta que esté colocado en su posición final para proteger las esquinas durante la instalación.

Si necesita apoyar el ukma sobre el piso, protéjalo previamente con los materiales del empaque. **No lo apoye en posición vertical.**

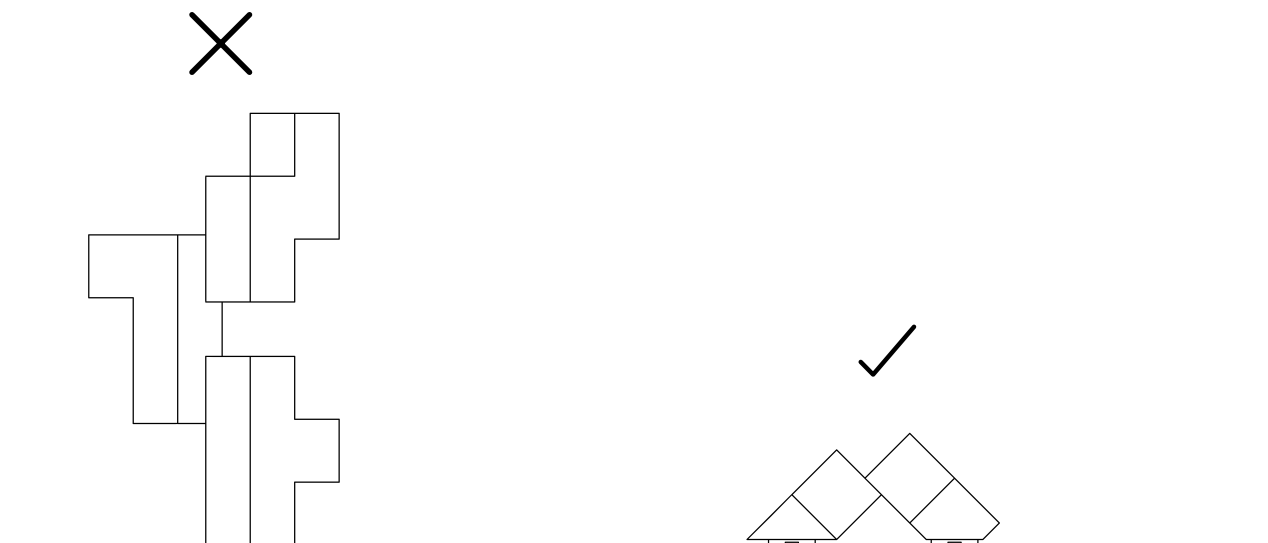

HERRAMIENTAS NECESARIAS

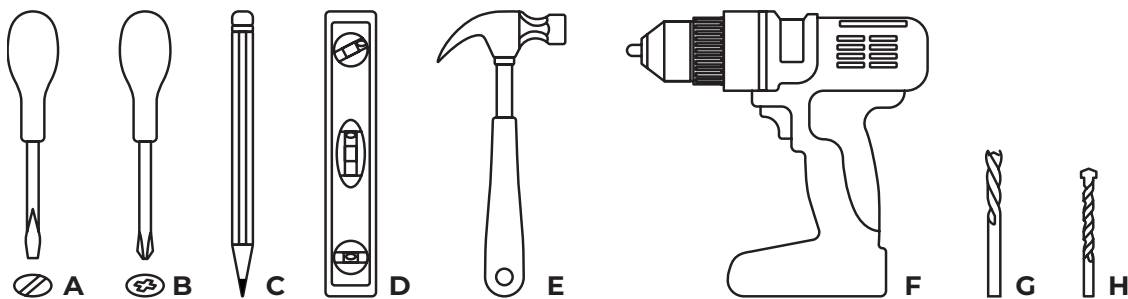

A. Desarmador plano

B. Desarmador de cruz

C. Lápiz

D. Nivel


E. Martillo

F. Taladro

G. Broca de 3/8" para tablaroca

H. Broca de 5/16" para concreto

PIEZAS INCLUIDAS

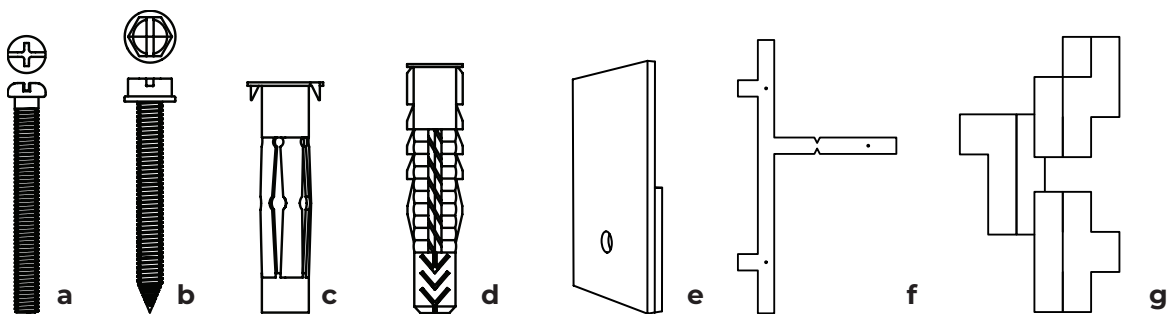

a. Tornillo de 1/4" para tablaroca (3 piezas)

b. Tornillo de 1/4" para concreto (3 piezas)

c. Taquete expansivo de 1/4" para tablaroca (3 piezas)

d. Taquete universal plástico de 1/4" para concreto (3 piezas)

e. Soporte de sujeción (3 piezas)


f. Plantilla de instalación (1 pieza)

g. Ukma con sistema de sujeción integrado (1 pieza)

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


1. Fijación al muro

a) Con un lápiz, trace una línea vertical en el lugar donde desea centrar el ukma. Coloque la plantilla sobre el muro y alinee las dos ranuras centrales con la línea previamente trazada. Utilice un nivel para verificar que la plantilla quede correctamente alineada y fíjela temporalmente al muro con cinta adhesiva.

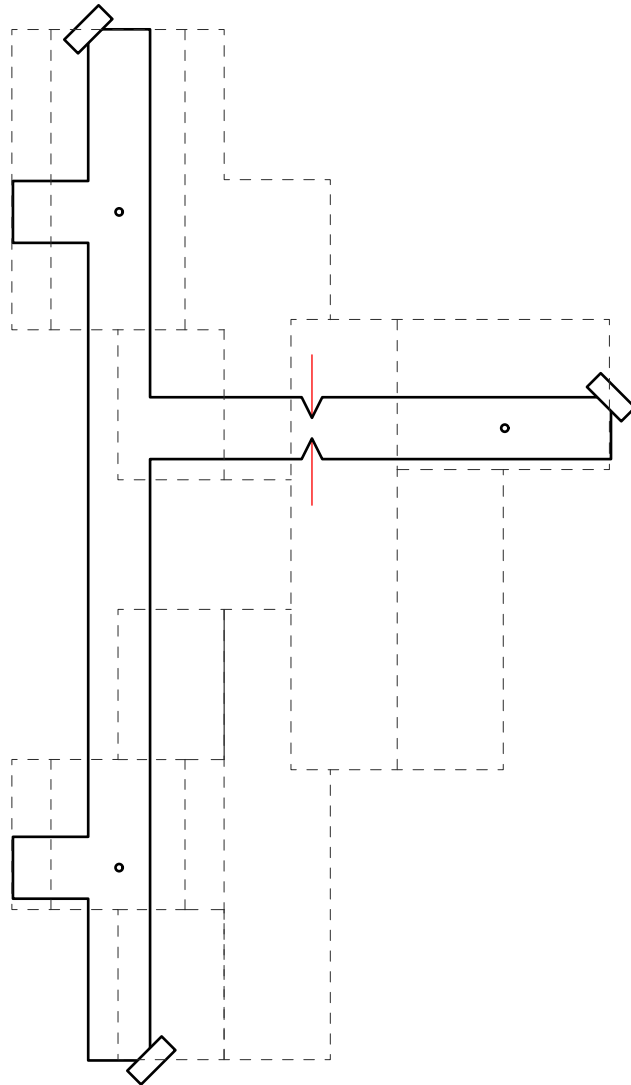


SI EL MURO ES DE TABLAROCA

b) Con un lápiz y utilizando la plantilla como guía, marque los tres puntos de fijación en el muro. Una vez marcados, retire la plantilla. Con un taladro y una broca de 3/8", realice un barreno en cada uno de los puntos, a una profundidad suficiente para alojar completamente los taquetes.

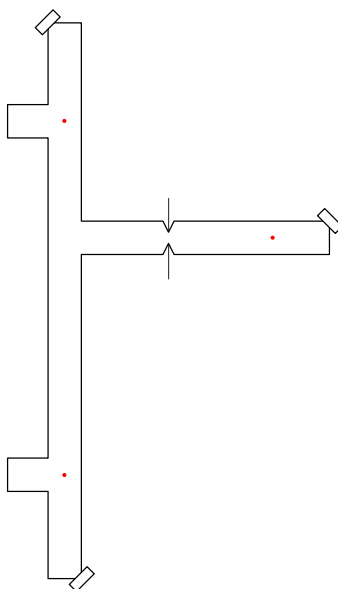


c) Inserte los taquetes expansivos para tablaroca con ayuda de un martillo.

d) Coloque los soportes de sujeción sobre los taquetes. Alinee los orificios de los soportes con los taquetes y fíjelos al muro utilizando los tornillos de 1/4" para tablaroca. Verifique con un nivel que los soportes queden correctamente alineados y firmemente sujetos.

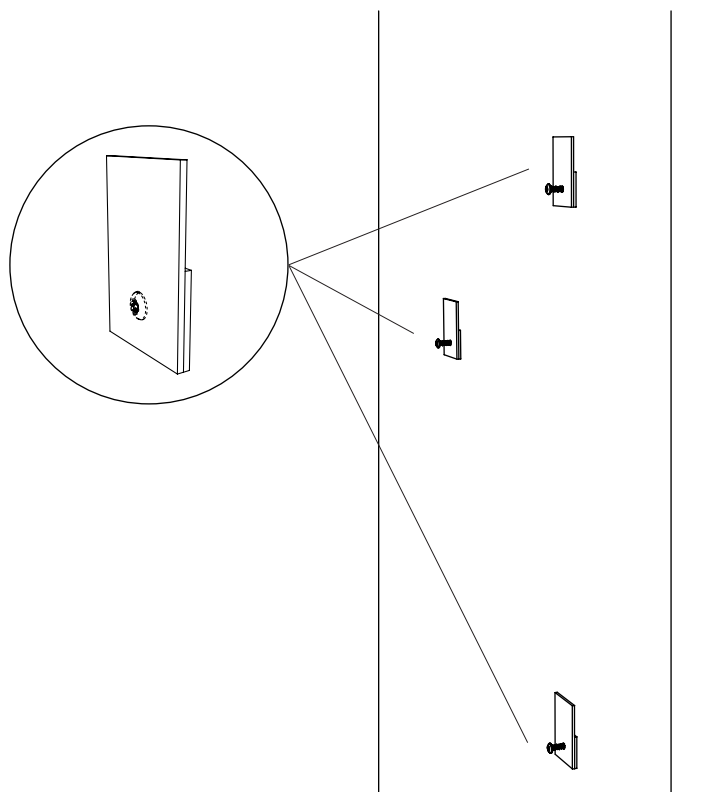


SI EL MURO ES DE TABIQUE O CONCRETO

b) Con un lápiz y utilizando la plantilla como guía, marque los tres puntos de fijación en el muro. Una vez marcados, retire la plantilla. Con un taladro y una broca de 5/16", realice un barreno en cada uno de los puntos, a una profundidad suficiente para alojar completamente los taquetes.

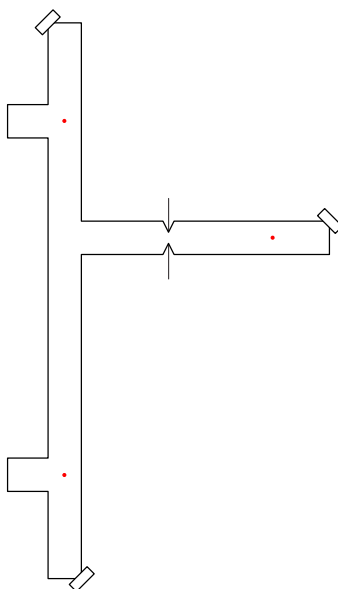


c) Inserte los taquetes universales para concreto con ayuda de un martillo.

d) Coloque los soportes de sujeción sobre los taquetes. Alinee los orificios de los soportes con los taquetes y fíjelos al muro utilizando los tornillos de 1/4" para concreto. Verifique con un nivel que los soportes queden correctamente alineados y firmemente sujetos.

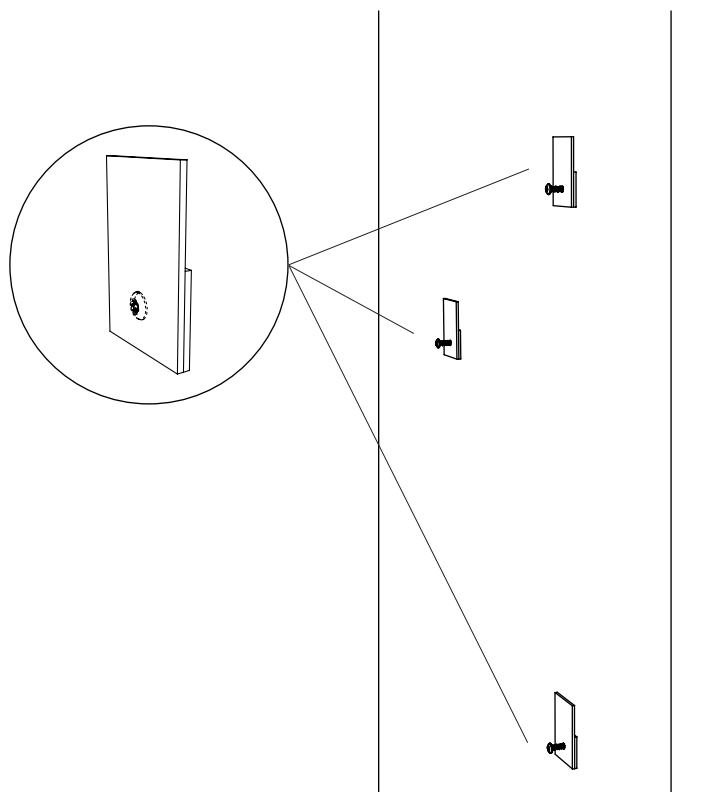

2. Colocación del ukma

- a)** Con ayuda de otra persona, acerque cuidadosamente el ukma al muro y alinee el sistema de sujeción integrado en la parte posterior de la pieza con los soportes previamente instalados.
- b)** Descienda cuidadosamente el ukma hasta que el sistema de sujeción quede completamente apoyado sobre los soportes. Durante este paso, evite que la pieza entre en contacto con el muro para proteger el acabado.
- c)** Una vez instalado, verifique que el ukma haya quedado correctamente sujeto a los soportes, se encuentre firme y no presente movimiento.

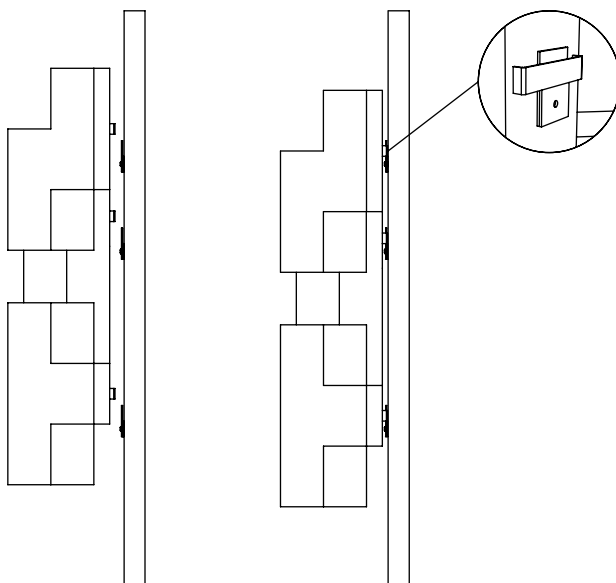

REUBICACIÓN DEL UKMA

Para reubicar el ukma, con ayuda de otra persona, levántelo cuidadosamente hasta liberarlo de los soportes de sujeción y retírelo del muro. Sujete la pieza por la parte central de los laterales y evite sostenerla desde las esquinas.

Atención al cliente

Si requiere asistencia o tiene alguna duda sobre la instalación de su ukma, estaremos encantados de ayudarle.

hola@ukma.com