




MANUAL DE INSTALACIÓN

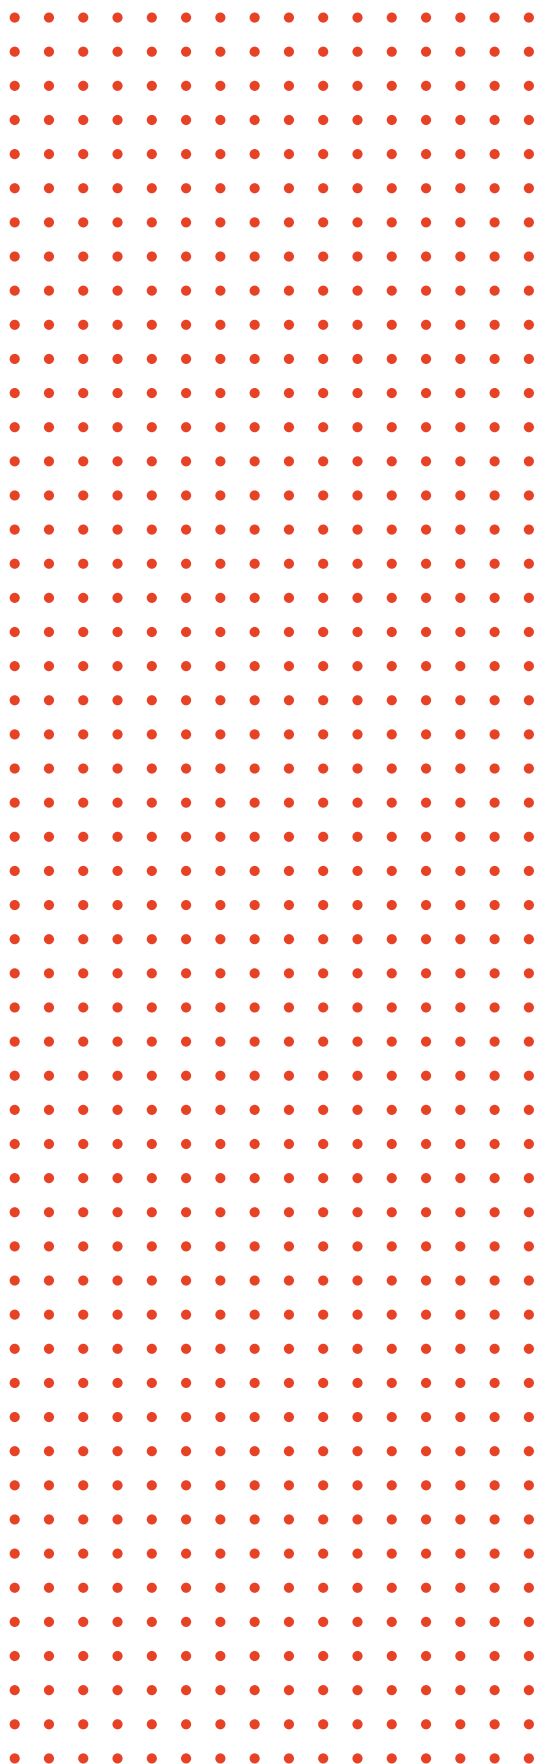



Contenido

Advertencia	_____	<i>p. 3</i>
Herramientas necesarias	_____	<i>p. 4</i>
Piezas incluidas	_____	<i>p. 4</i>
Instrucciones de montaje	_____	<i>p. 5</i>
Orientación del ukma	_____	<i>p. 8</i>
Reubicación del ukma	_____	<i>p. 8</i>

ADVERTENCIA

La instalación del ukma debe realizarse por al menos dos personas.

Si el ukma vuelca, puede provocar daños severos o fatales. Para reducir este riesgo, se debe instalar utilizando los dispositivos de fijación a la pared proporcionados.


Verifique que los tornillos y taquetes incluidos sean adecuados para el tipo de pared donde se instalará el ukma. En caso de duda, consulte a un profesional. Lea y siga cuidadosamente cada paso de este manual.

Se recomienda transportar el ukma con un carro de carga y con la ayuda de otras personas.


Conserve los componentes del empaque en caso de que necesite transportar o devolver el ukma.

No utilice navajas ni objetos filosos para retirar los empaques. Mantenga la envoltura en contacto directo con el ukma hasta que esté colocado en su posición final para proteger las esquinas durante la instalación.

Si necesita apoyar el ukma sobre el piso, protéjalo previamente con los materiales del empaque. **No lo apoye en posición vertical.**

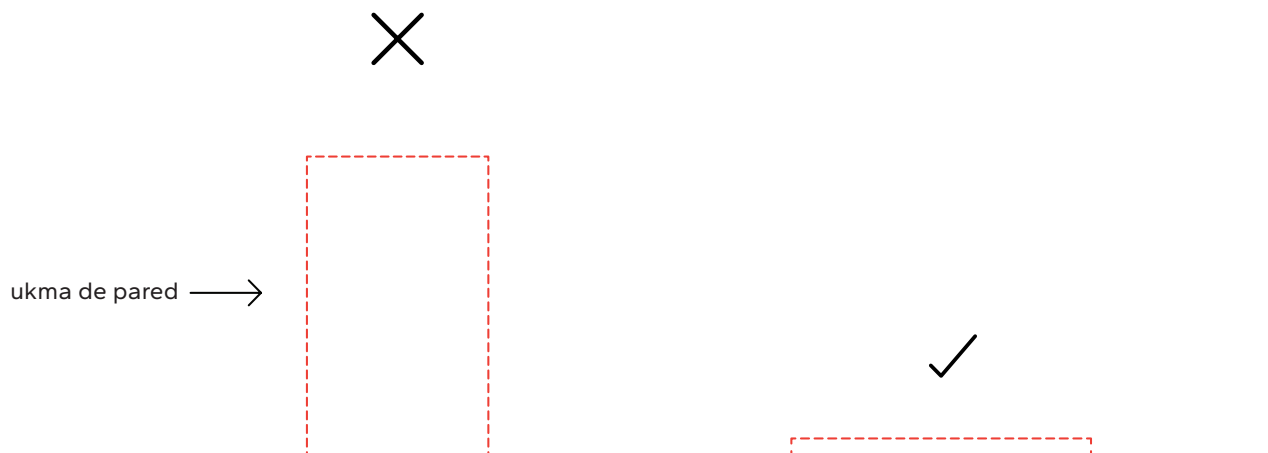

HERRAMIENTAS NECESARIAS

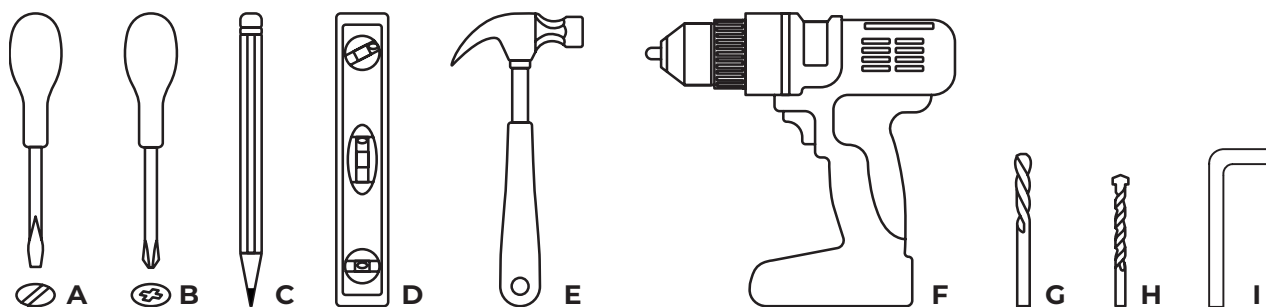

A. Desarmador plano

B. Desarmador de cruz

C. Lápiz

D. Nivel

E. Martillo


F. Taladro

G. Broca de 3/8" para tablaroca

H. Broca de 5/16" para concreto

I. Llave allen de 1/4"

PIEZAS INCLUIDAS

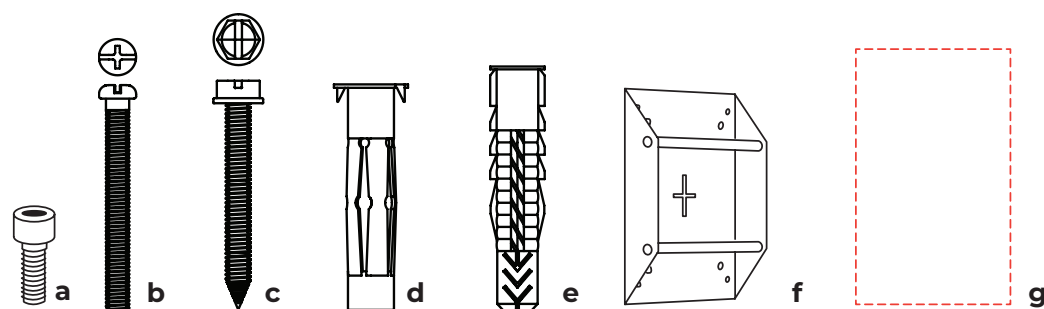

a. Tornillo allen de 1/4" (4 piezas)

b. Tornillo de 1/4" para tablaroca (4 piezas)

c. Tornillo de 1/4" para concreto (4 piezas)

d. Taquete expansivo de 1/4" para tablaroca (4 piezas)

e. Taquete universal plástico de 1/4" para concreto (4 piezas)

f. Base para fijar a muro (1 pieza)

g. Ukma con sistema de sujeción integrado (1 pieza)


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Fijación de la base al muro

- a) Sostenga la base en el centro del muro en donde se colocará el ukma.
- b) Verifique con el nivel que la base se encuentre completamente nivelada.
- c) Utilice la base como guía y marque con un lápiz la ubicación de los orificios para los tornillos.

SI EL MURO ES DE TABLAROCA

- d) Con un taladro y una broca de 3/8", realice los barrenos a una profundidad aproximada de 5 cm, suficiente para alojar los taquetes.
- e) Inserte los taquetes expansivos para tablaroca con ayuda de un martillo.
- f) Coloque la base sobre los taquetes y fije con los tornillos de 1/4" para tablaroca. Verifique con el nivel que la base esté correctamente alineada.

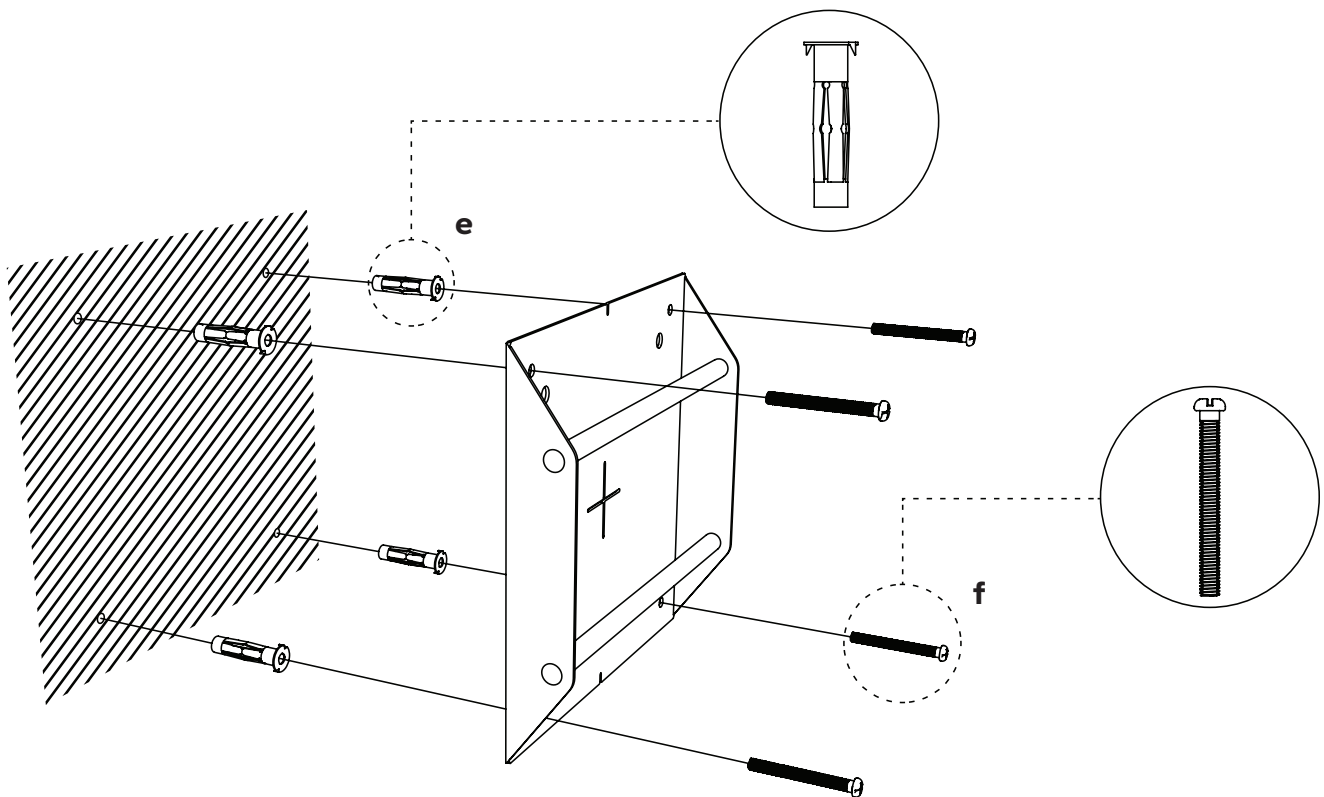


SI EL MURO ES DE TABIQUE O CONCRETO

d) Con un taladro y una broca de 5/16", realice los barrenos a una profundidad aproximada de 6 cm, suficiente para alojar los taquetes.


e) Inserte los taquetes universales para concreto con ayuda de un martillo.

f) Coloque la base sobre los taquetes y fije con los tornillos de 1/4" para concreto. Verifique con el nivel que la base esté correctamente alineada.

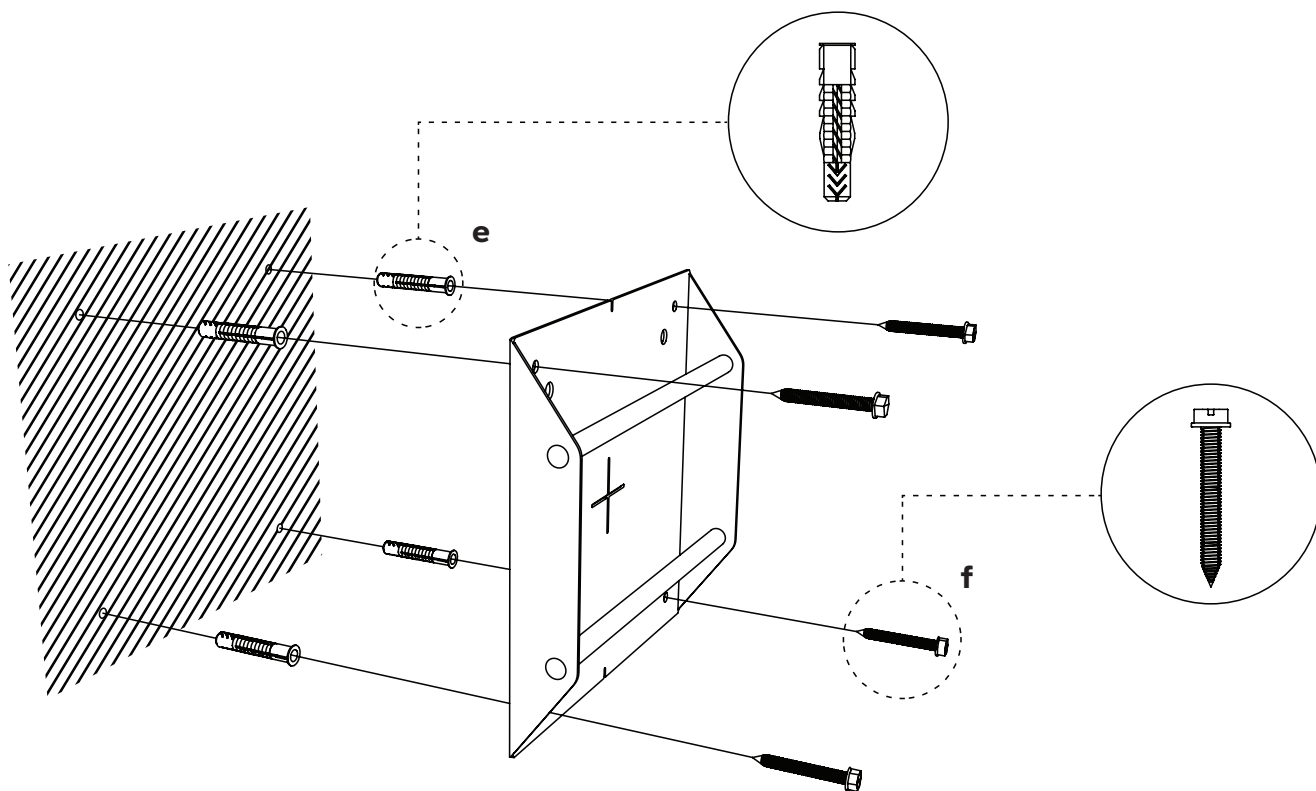

2. Colocación del ukma

- a)** Acerque el ukma a la base y colóquelo de forma que los ganchos de sujeción queden apoyados sobre los tubos de la base. Durante este paso, evite que el ukma entre en contacto con el muro para prevenir daños en el acabado.
- b)** Una vez instalado, verifique que el ukma haya quedado correctamente sujeto y no presente movimiento.

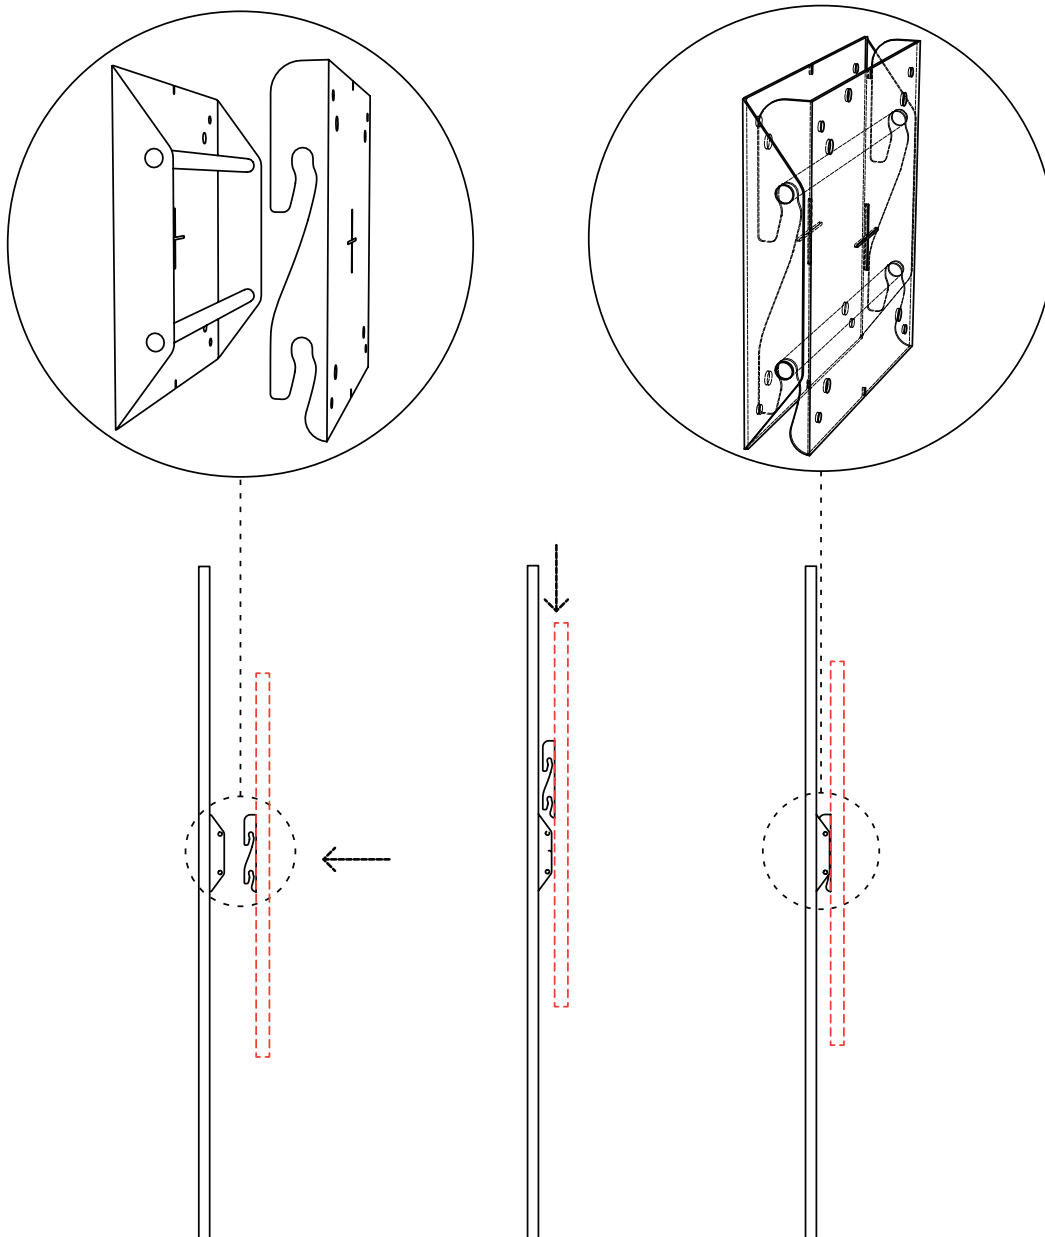


ORIENTACIÓN DEL UKMA

El ukma puede instalarse en dos orientaciones diferentes. Para cambiar su orientación, es necesario girar el sistema de sujeción integrado en la parte posterior de la pieza.

PASOS PARA CAMBIAR LA ORIENTACIÓN DEL SISTEMA DE SUJECIÓN:

- a) Localice los cuatro tornillos que fijan el sistema de sujeción al ukma.
- b) Retírelos cuidadosamente con una llave Allen.
- c) Gire el sistema de sujeción 90° hasta la orientación deseada.
- d) Vuelva a colocar los tornillos y apriételos firmemente.

Una vez ajustada la orientación, continúe con el montaje siguiendo las instrucciones de instalación descritas anteriormente.

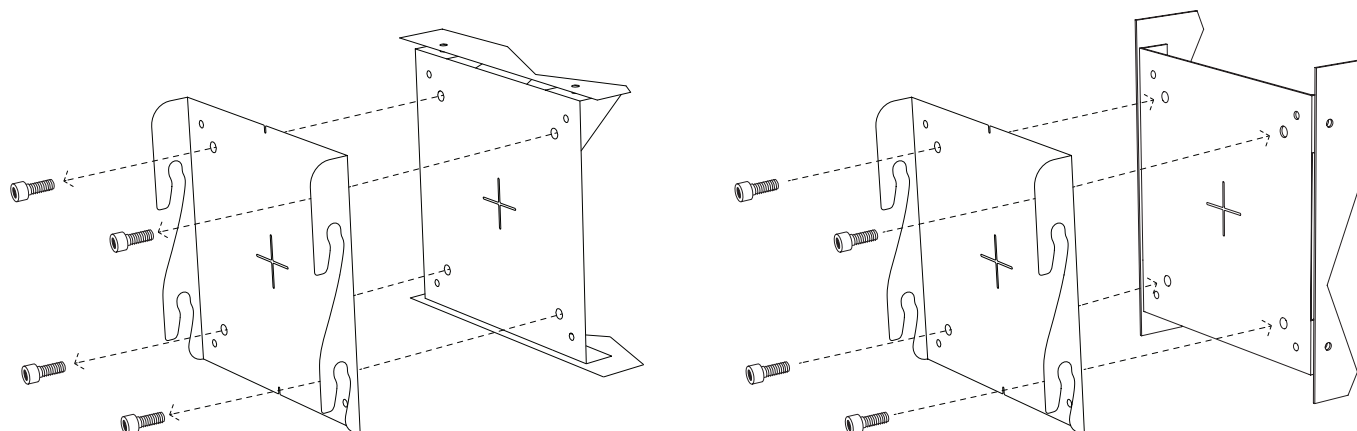

REUBICACIÓN DEL UKMA

Para reubicar el ukma, levántelo, no lo arrastre. Sujételo por la parte central de los laterales y evite sostenerlo desde las esquinas.

Atención al cliente

Si requiere asistencia o tiene alguna duda sobre la instalación de su ukma, estaremos encantados de ayudarle.

hola@ukma.com