


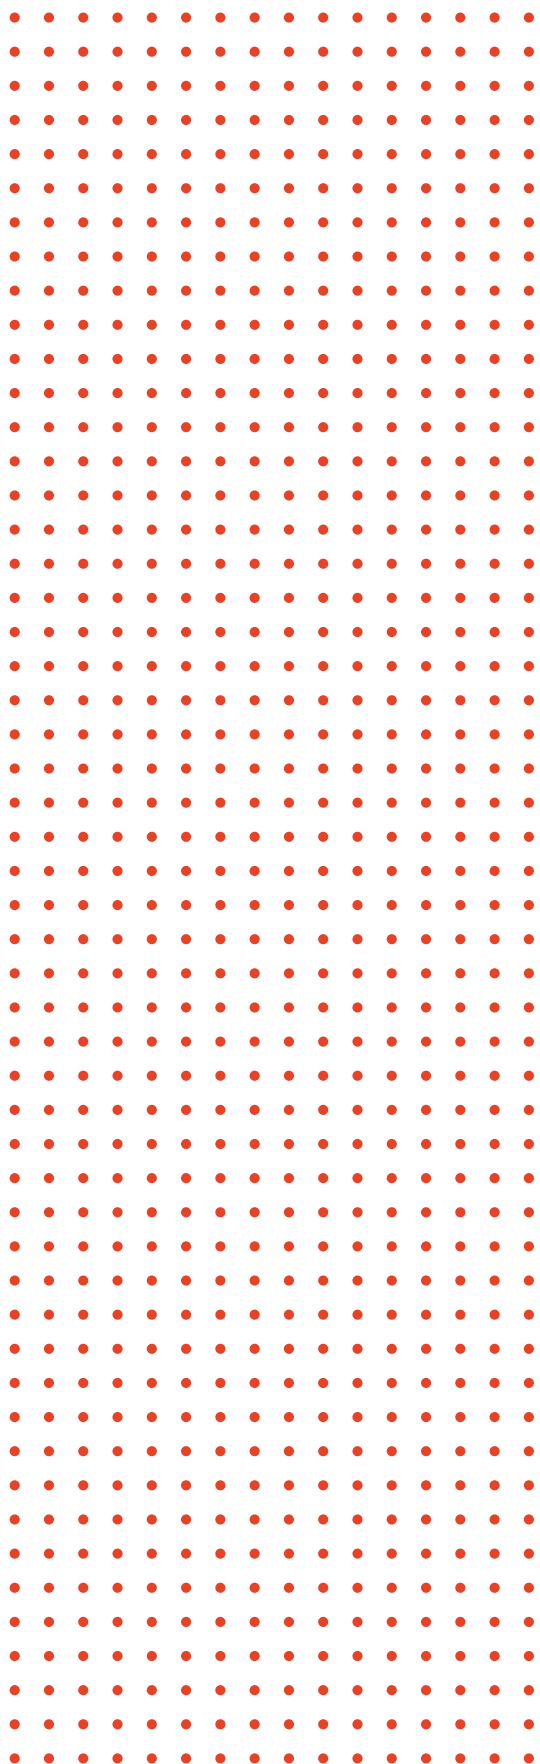

MANUAL DE INSTALACIÓN NEO





Contenido

Advertencia	_____	<i>p. 3</i>
Herramientas necesarias	_____	<i>p. 4</i>
Piezas incluidas	_____	<i>p. 4</i>
Instrucciones de montaje	_____	<i>p. 5</i>
Orientación del ukma	_____	<i>p. 8</i>
Reubicación del ukma	_____	<i>p. 8</i>

ADVERTENCIA

La instalación del ukma debe realizarse por al menos dos personas.

Si el ukma vuelca, puede provocar daños severos o fatales. Para reducir este riesgo, se debe instalar utilizando los dispositivos de fijación a la pared proporcionados.

Verifique que los tornillos y taquetes incluidos sean adecuados para el tipo de pared donde se instalará el ukma. En caso de duda, consulte a un profesional. Lea y siga cuidadosamente cada paso de este manual.

Se recomienda transportar el ukma con un carro de carga y con la ayuda de otras personas.


Conserve los componentes del empaque en caso de que necesite transportar o devolver el ukma.

No utilice navajas ni objetos filosos para retirar los empaques. Mantenga la envoltura en contacto directo con el ukma hasta que esté colocado en su posición final para proteger las esquinas durante la instalación.

Si necesita apoyar el ukma sobre el piso, protéjalo previamente con los materiales del empaque. **No lo apoye en posición vertical.**



HERRAMIENTAS NECESARIAS

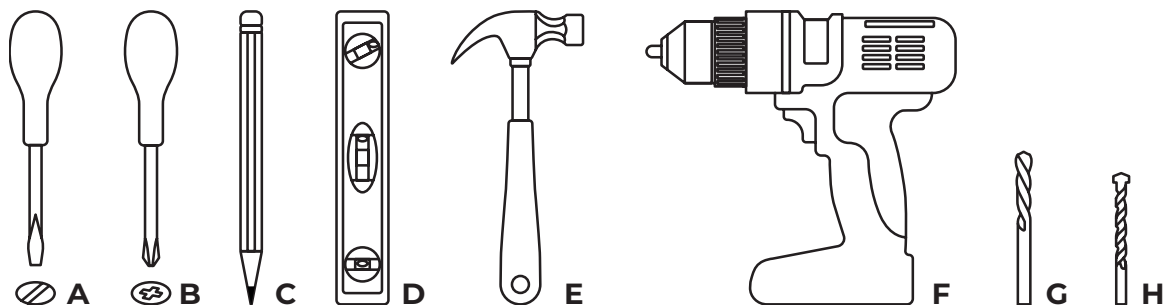

A. Desarmador plano

B. Desarmador de cruz

C. Lápiz

D. Nivel


E. Martillo

F. Taladro

G. Broca de 3/8" para tablaroca

H. Broca de 5/16" para concreto

PIEZAS INCLUIDAS

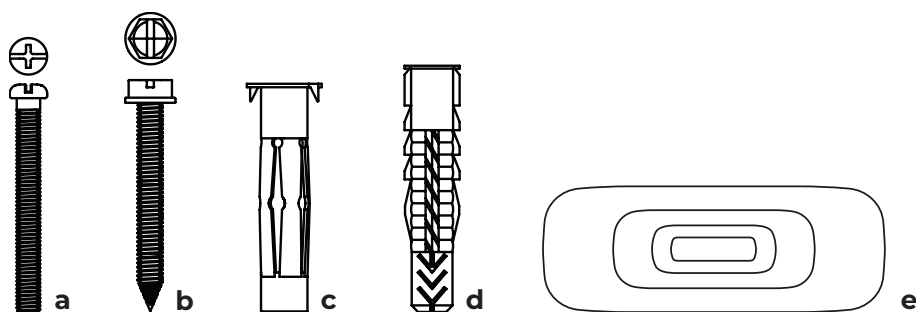

a. Tornillo de 1/4" para tablaroca (4 piezas)

b. Tornillo de 1/4" para concreto (4 piezas)

c. Taquete expansivo de 1/4" para tablaroca (4 piezas)


d. Taquete universal plástico de 1/4" para concreto (4 piezas)

e. Ukma con sistema de sujeción integrado (1 pieza)

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Fijación de la base al muro

Marque con un lápiz cuatro puntos formando un rectángulo, de acuerdo con las medidas indicadas en la ilustración. Verifique con un nivel que los puntos queden perfectamente alineados, ya que servirán como guía para la colocación de los taquetes y tornillos.

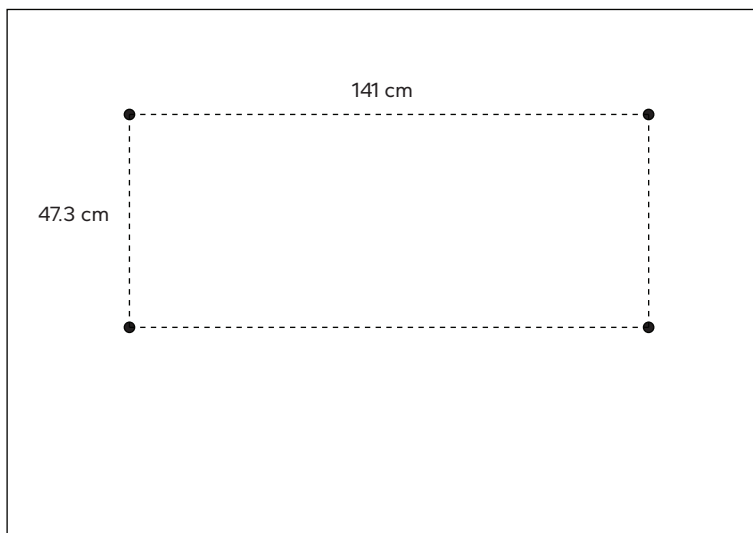


SI EL MURO ES DE TABLAROCA

d) Con un taladro y una broca de 3/8", realice los barrenos a una profundidad aproximada de 5 cm, suficiente para alojar los taquetes.

e) Inserte los taquetes expansivos para tablaroca con ayuda de un martillo.

f) Coloque los tornillos de 1/4" para tablaroca dejando que sobresalgan ligeramente del muro.

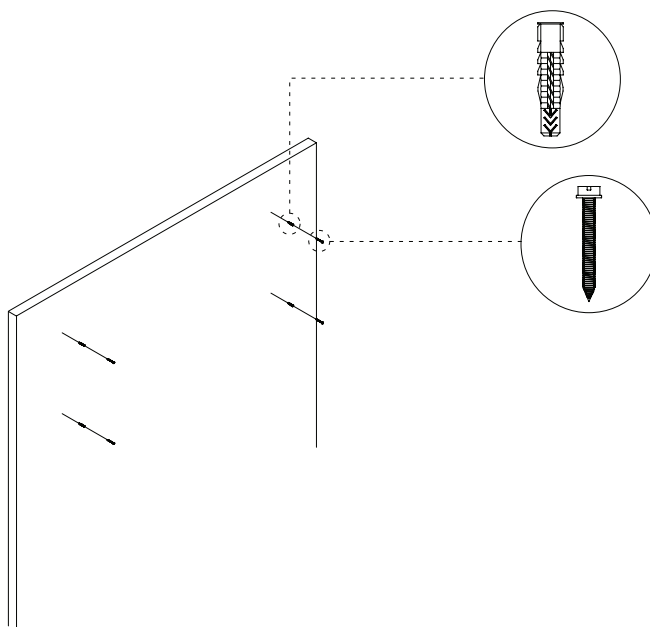


SI EL MURO ES DE TABIQUE O CONCRETO

d) Con un taladro y una broca de 5/16", realice los barrenos a una profundidad aproximada de 6 cm, suficiente para alojar los taquetes.


e) Inserte los taquetes universales para concreto con ayuda de un martillo.

f) Coloque los tornillos de 1/4" para concreto dejando que sobresalgan ligeramente del muro.

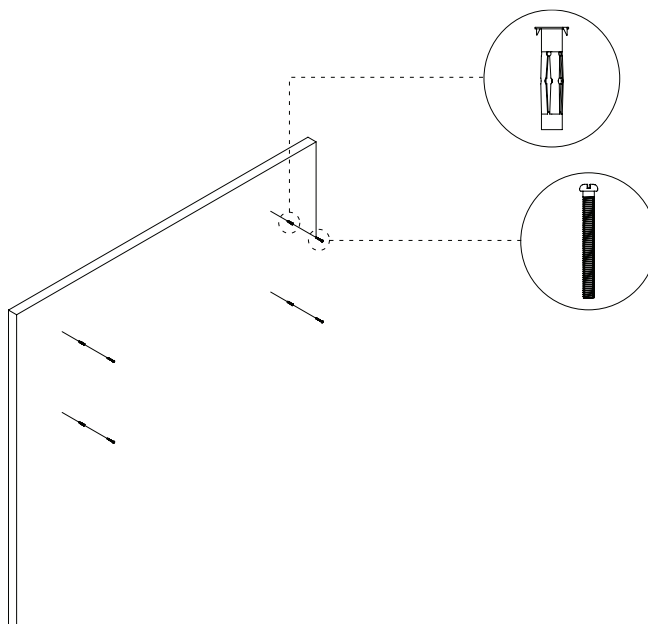

2. Colocación del ukma


- a)** Acerque el ukma al muro y colóquelo de forma que el sistema de sujeción quede apoyado sobre los tornillos. Durante este paso, evite que el ukma entre en contacto con el muro para prevenir daños en el acabado.
- b)** Una vez instalado, verifique que el ukma haya quedado correctamente sujeto y no presente movimiento.

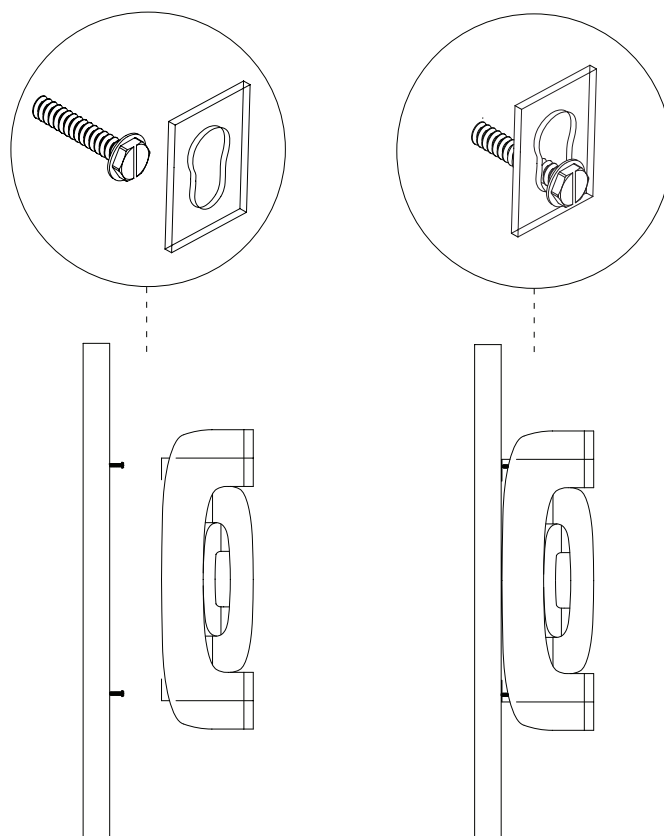

** El tornillo de este gráfico es de referencia únicamente.
Use los adecuados para el tipo de pared.*

ORIENTACIÓN DEL UKMA

El ukma puede instalarse en orientación horizontal o vertical. Para instalarlo en orientación vertical, marque los puntos del rectángulo en posición vertical, de acuerdo con las medidas indicadas en la ilustración. Una vez hecho esto, continúe con el montaje siguiendo las instrucciones de instalación descritas anteriormente.

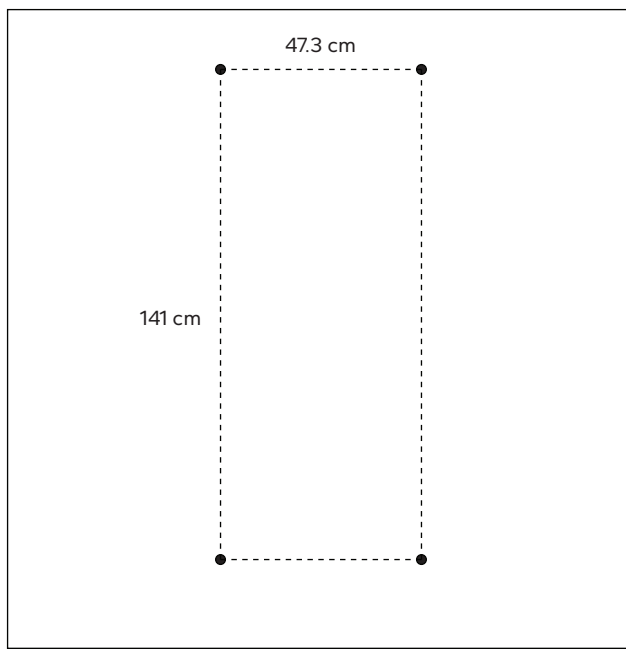

REUBICACIÓN DEL UKMA

Para reubicar el ukma, levántelo, no lo arrastre. Sujételo por la parte central de los laterales y evite sostenerlo desde las esquinas.

Atención al cliente

Si requiere asistencia o tiene alguna duda sobre la instalación de su ukma, estaremos encantados de ayudarle.

hola@ukma.com