


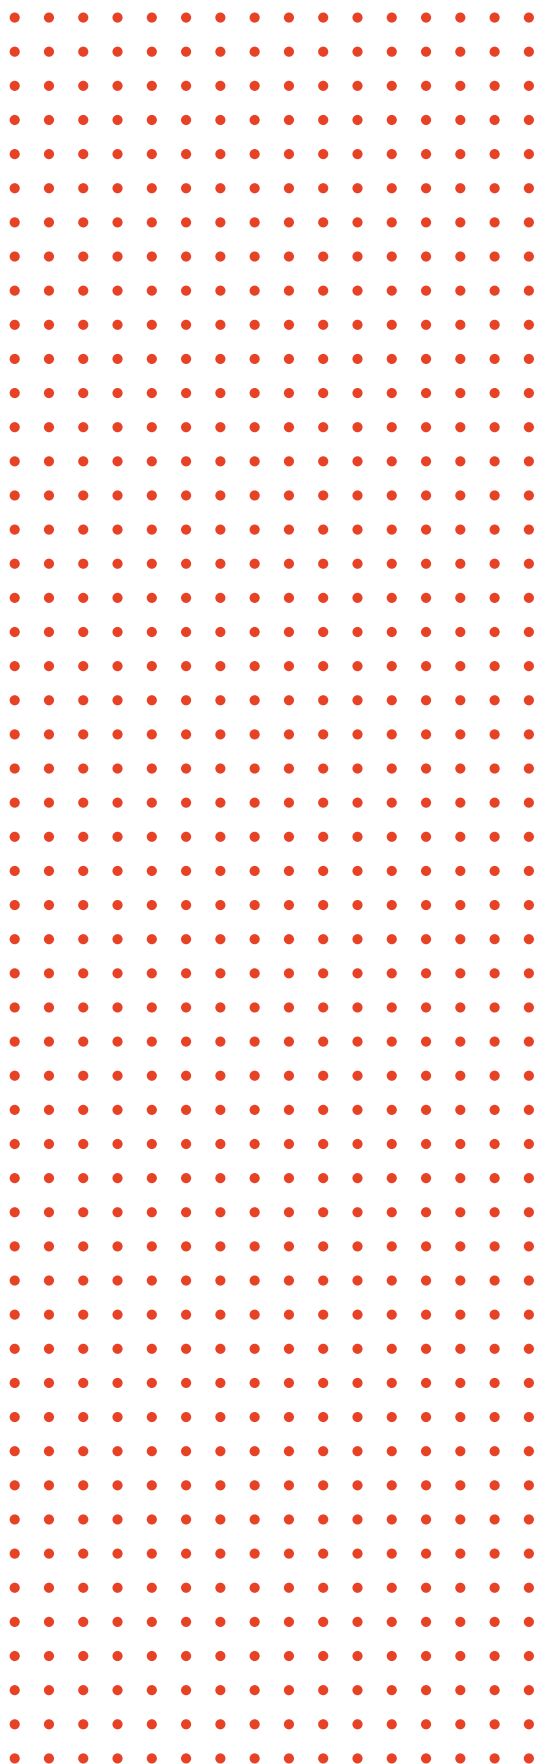

MANUAL DE INSTALACIÓN MÉXICO PARED





Contenido

Advertencia	p. 3
Herramientas necesarias	p. 4
Piezas incluidas	p. 4
Instrucciones de montaje	p. 5
Reubicación del ukma	p. 8

ADVERTENCIA

La instalación del ukma debe realizarse por al menos dos personas.

Si el ukma vuelca, puede provocar daños severos o fatales. Para reducir este riesgo, se debe instalar utilizando los dispositivos de fijación a la pared proporcionados.


Verifique que los tornillos y taquetes incluidos sean adecuados para el tipo de pared donde se instalará el ukma. En caso de duda, consulte a un profesional. Lea y siga cuidadosamente cada paso de este manual.

Se recomienda transportar el ukma con un carro de carga y con la ayuda de otras personas.


Conserve los componentes del empaque en caso de que necesite transportar o devolver el ukma.

No utilice navajas ni objetos filosos para retirar los empaques. Mantenga la envoltura en contacto directo con el ukma hasta que esté colocado en su posición final para proteger las esquinas durante la instalación.

Si necesita apoyar el ukma sobre el piso, protéjalo previamente con los materiales del empaque. **No lo apoye en posición vertical.**

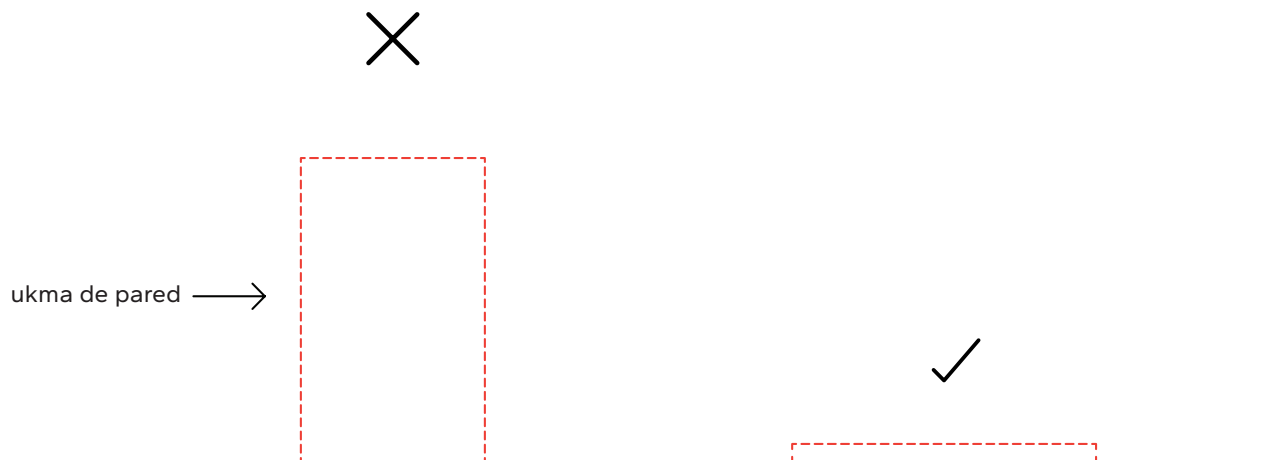

HERRAMIENTAS NECESARIAS

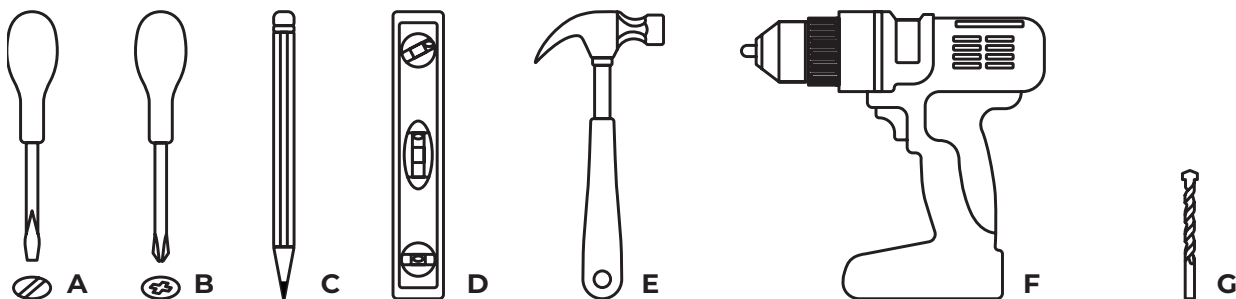

A. Desarmador plano

B. Desarmador de cruz

C. Lápiz


D. Nivel

E. Martillo

F. Taladro

G. Broca de 5/16"

PIEZAS INCLUIDAS

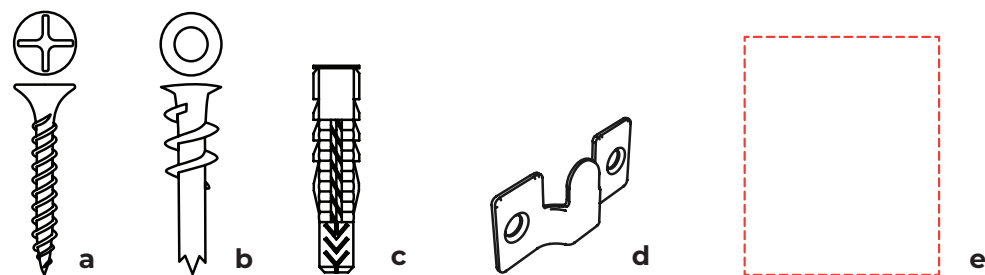

a. Tornillo de 3/16" (2 piezas)

b. Taquete de rosca de 3/16" para tablaroca (2 piezas)

c. Taquete universal de plástico de 3/16" para concreto (2 piezas)


d. Base para fijar al muro (A) (1 pieza)

e. Ukma con sistema de sujeción integrado (B) (1 pieza)


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Fijación de la base al muro

- a)** Con un lápiz, trace una línea vertical de aproximadamente 20 cm sobre el muro, en la ubicación donde quedará el centro del ukma. Verifique con el nivel que quede perfectamente vertical.
- b)** Marque una línea horizontal de 10 cm, ubicada 5 cm por debajo del extremo superior de la línea vertical.
- c)** Sostenga la base para fijación al muro (A) alineándola por debajo de la línea horizontal y centrada respecto a la línea vertical. Verifique con un nivel que la base quede correctamente alineada.

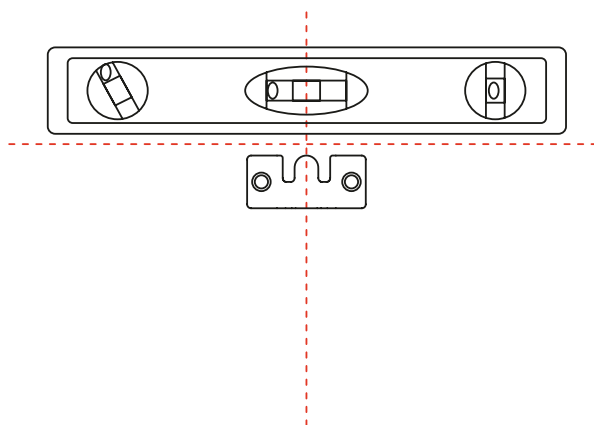

- d)** Utilice la base (A) como guía y marque con un lápiz la ubicación de los orificios para los tornillos.

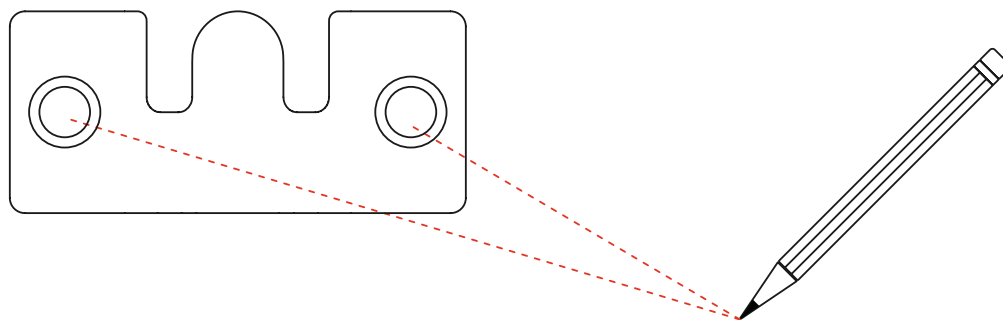


SI EL MURO ES DE TABLAROCA

e) Con un taladro y una broca de 5/16", realice los barrenos a una profundidad aproximada de 4 cm, suficiente para alojar los taquetes.

f) Con un desarmador de cruz, inserte los taquetes de rosca para tablaroca en los barrenos.

g) Coloque la base (A) sobre los taquetes y fíjela con los tornillos de 3/16". Verifique con el nivel que la base quede correctamente alineada.

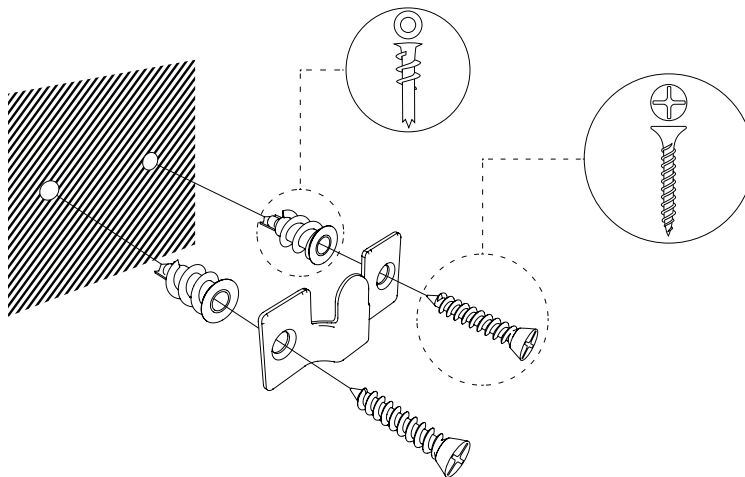


SI EL MURO ES DE TABIQUE O CONCRETO

e) Con un taladro y una broca de 5/16", realice los barrenos a una profundidad aproximada de 4 cm, suficiente para alojar los taquetes.

f) Con un desarmador de cruz, inserte los taquetes universales de plástico en los barrenos.


g) Coloque la base (A) sobre los taquetes y fíjela con los tornillos de 3/16". Verifique con el nivel que la base quede correctamente alineada.

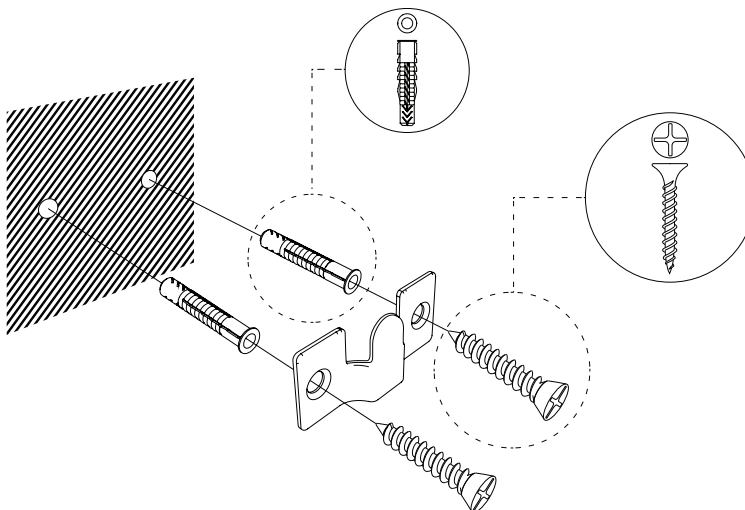

2. Colocación del ukma

a) Levante el ukma con el sistema de sujeción (B) por encima de la base (A) previamente instalada. Colóquelo de forma que el sistema de sujeción encaje sobre las bases mediante un movimiento descendente. Durante este paso, evite que el ukma entre en contacto con el muro para prevenir daños en el acabado.

b) Una vez instalado, verifique que el ukma haya quedado correctamente sujeto y no presente movimiento.

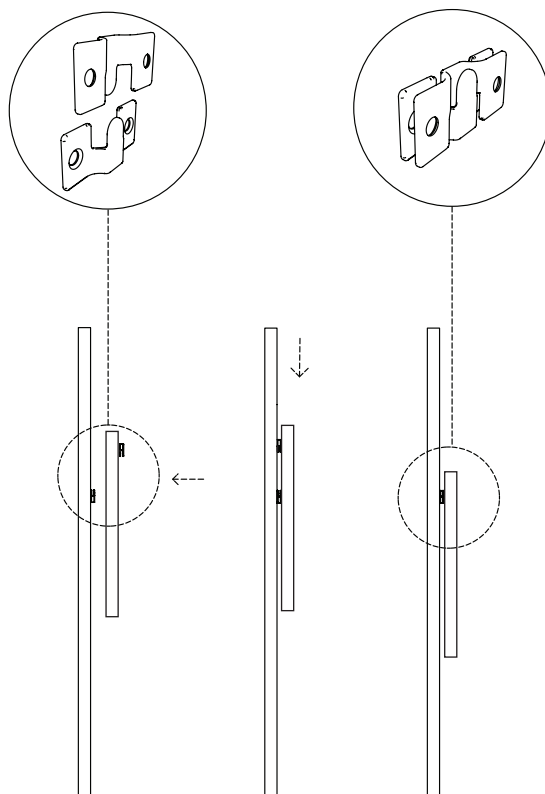

REUBICACIÓN DEL UKMA

Para reubicar el ukma, levántelo, no lo arrastre. Sujételo por la parte central de los laterales y evite sostenerlo desde las esquinas.

Atención al cliente

Si requiere asistencia o tiene alguna duda sobre la instalación de su ukma, estaremos encantados de ayudarle.

hola@ukma.com